QUADRO
Manuel d'installation

Installation professionelle recommandée. *Attention: Douche reversible **

DESCRIPTION DES PIECES

1.- Poignée de porte (1pc)
2.- Barre de support longue (1pc)
3.- Barre de support courte (1pc)
4.- Bloque de support bas de panneau (2pcs)
5.- Couvercle profilé mural (2pcs)
6.- Barre de support (2 pcs)
7.- Base en acrylique (1pc)
8.- Capuchon barre support (2 pcs)
9.- Charnières (2pcs)
10.- Panneau fixe de retour (1pc)
11.- Panneau fixe coté porte (1pc)
12.- Panneau de porte (1pc)
13.- Joint en plastique vertical * (1pc)
14.- Connecteur pour drip shield (1pc)
15.- Joint en plastique horizontal (1pc)
16.- Joint magnétique (2pcs)
17.- Profilé mural (2 pcs)
18.- Chevilles murales (6pcs)
19.- Vis pour profilé mural (6pcs)
20.- Joint de bas de porte (1pc)
21.- cache vis * (2pcs)

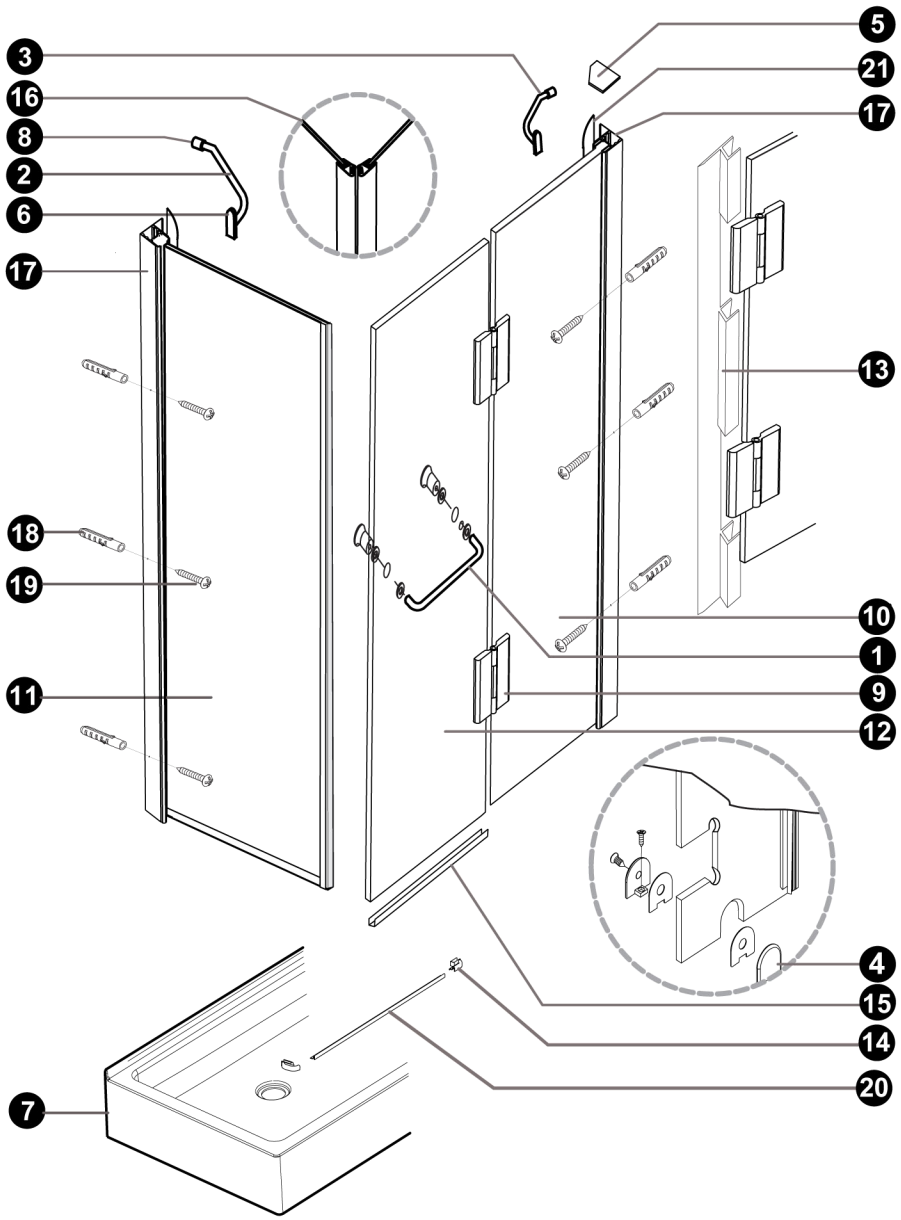

(*) voir dérnières pages pour plus de details.

Outils pour assemblage:

tournevis | ruban à mesurer | niveau | marteau en caoutchouc | perceuse | crayon | clef anglaise | mèche 1/16" 1/8" | stylet | silicone

QUADRO
Manuel d'installation

Installation professionelle recommendée

AVANT DE COMMENCER

INSTALLATION DE LA BASE

Assurez vous que toutes les connexions de plomberie ont été préparées avant l'installation.
Suivre les procédures telles qu'indiquées dans le manuel.
Assurez vous que la base est installée tel qu' indiqué sur l'illustration.

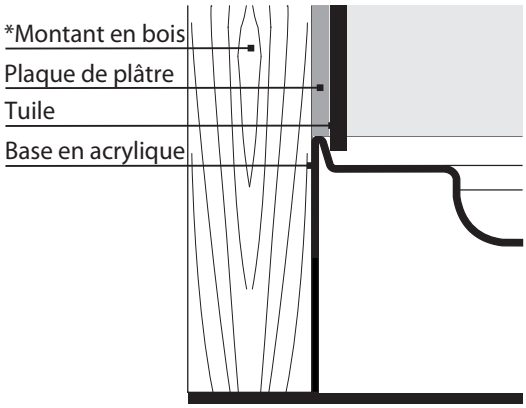

(*) montants en bois sont nécessaires comme support pour l'unité

STEP 1.

PREPARATION

Marquez une ligne de référence sur la base qui sera alignée avec le profilé central du panneau de verre. Cette ligne indiquera la position des panneaux de verre.
Les montants en bois doivent être alignés avec les profilés muraux en aluminium et les barres de support.

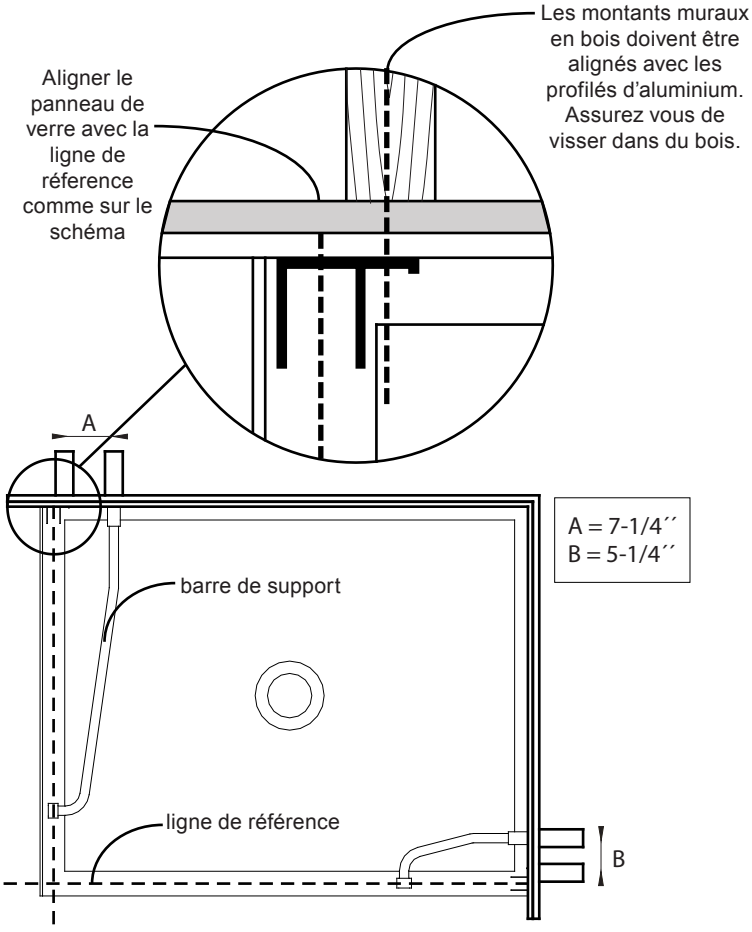
Les montants muraux en bois doivent être alignés avec les profilés d'aluminium. Assurez vous de visser dans du bois.
Aligner le panneau de verre avec la ligne de réference comme sur le schéma
A
A = 7-1/4''
B = 5-1/4''
barre de support
ligne de référence
B

ETAPE 2.

POSITIONEMENT DES PROFILES MURAUX

Positionnez provisoirement le profilé suivant la ligne de référence sur la base en acrylique tel qu'établie à l'étape 1)
(Assurez vous que le centre du profilé correspond à la ligne de référence).

Marquez avec un crayon la position des trous qui doivent être percés dans le mur (là où les chevilles vont êtres installées)
Utilisez un niveau pour que tout soit bien d'équerre.

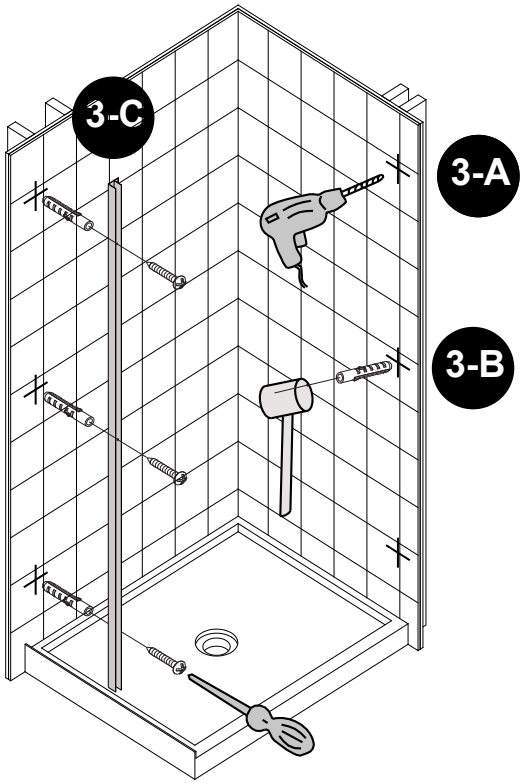

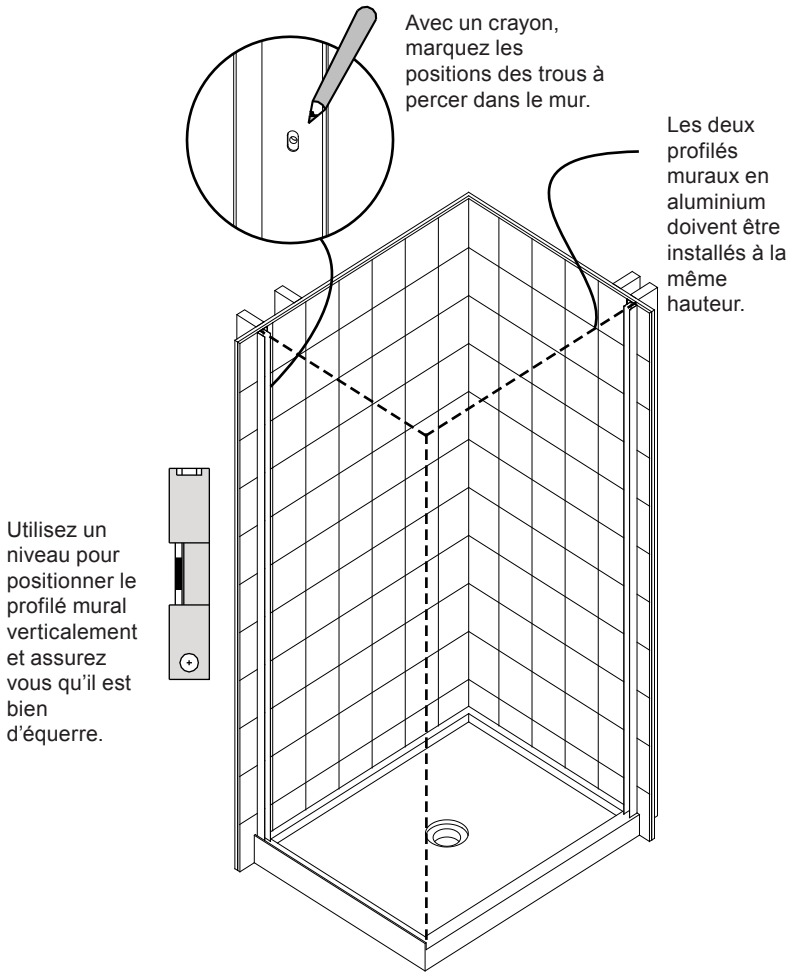
Avec un crayon, marquez les positions des trous à percer dans le mur.
Les deux profilés muraux en aluminium doivent être installés à la même hauteur.
Utilisez un niveau pour positionner le profilé mural verticalement et assurez vous qu'il est bien d'équerre.

ETAPE 3.

INSTALLATION DU PROFILE D'ALUMINIUM

Percez un trou sur chaque marque faite précédemment avec une mèche (3-A). Utilisez une mèche plus fine et augmentez la dimension au fur et à mesure afin de ne pas briser les tuiles.

ATTENTION: Utilisez des mèches adaptées aux tuiles.

Insérez les mèches en utilisant un maillet en caoutchouc pour ne pas endommager les tuiles (3-B). Finalement vissez les profilés au mur avec les vis (3-C).

ETAPE 4.

POSITIONNEMENT DES PANNEAUX DE VERRE

Placez les panneaux de verre dans les profilés muraux, après l'installation de l'étape 3 (Utilisez un niveau pour vous assurer que le panneau de verre est bien d'équerre). Fixez les panneaux de verre en utilisant les petites vis et visser dans les petites encoches ovales qui se trouvent sur les profilés muraux du côté intérieur.

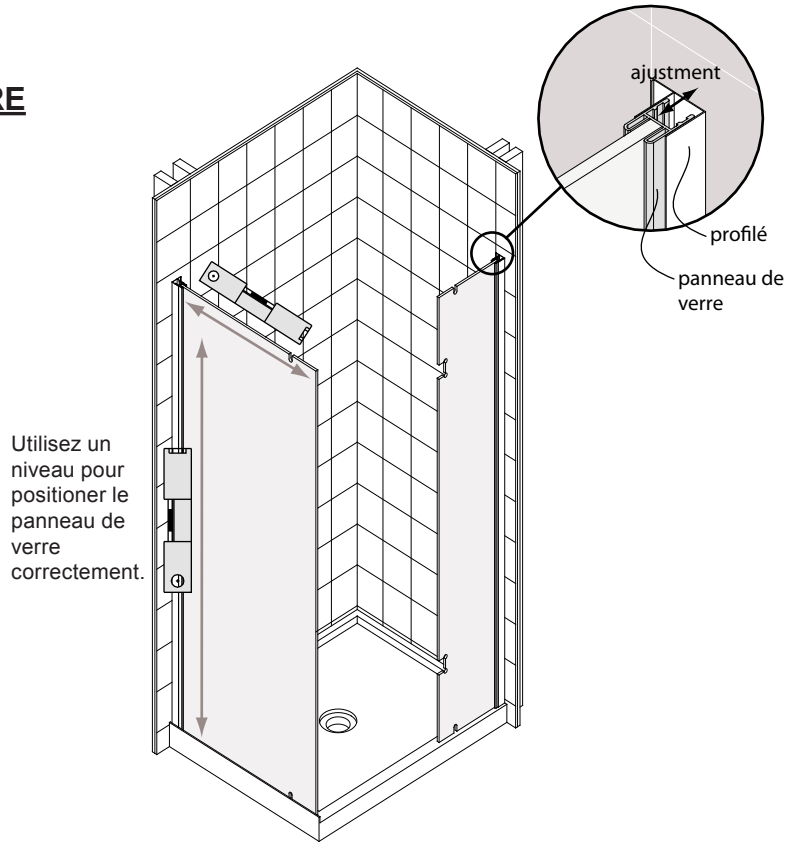

5-A Assurez-vous que les joints magnétiques se rejoignent correctement.

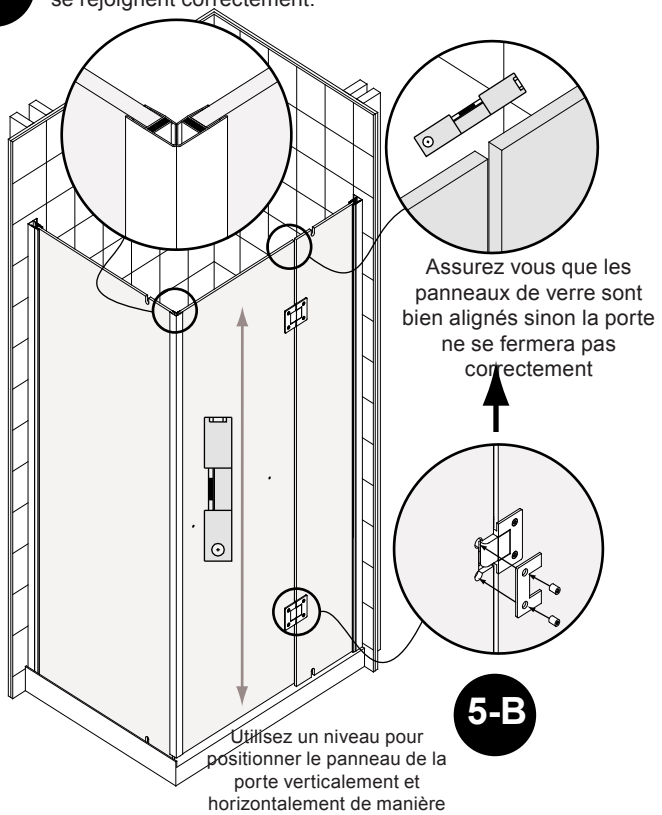
Assurez vous que les panneaux de verre sont bien alignés sinon la porte ne se fermera pas correctement
5-B
Utilisez un niveau pour positionner le panneau de la porte verticalement et horizontalement de manière qu'il soit bien d'équerre

ETAPE 5.

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE EN VERRE

Placez les joints magnétiques en les insérant sur le bord du panneau fixe de retour et du panneau de verre (5-A). Installez les charnières en vous assurant que la porte et le panneau fixe (coté porte) sont bien alignés de face et en hauteur.

Note: avant installer le joint en plastique des pentures, voir l'appendice 1

ETAPE 6.

INSTALLATION DES BARRES DE SUPPORT

Installez d'abord les barres de support sur les panneaux de verre et placer provisoirement les barres de support et les capuchons afin de déterminer la position des trous dans le mur (6-A). Percez les trous dans le mur (6-B) et insérez les mèches dans le mur (6-C). Fixez les capuchons de barres de support avec les vis fournies (6-D). Installez les barres de support pour déterminer la position (6-E).

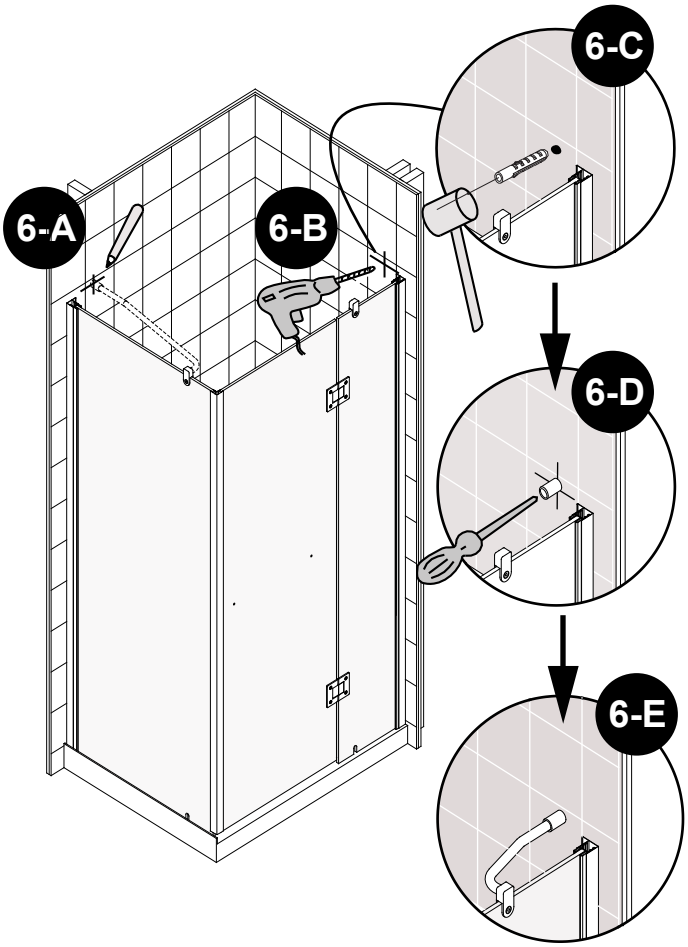

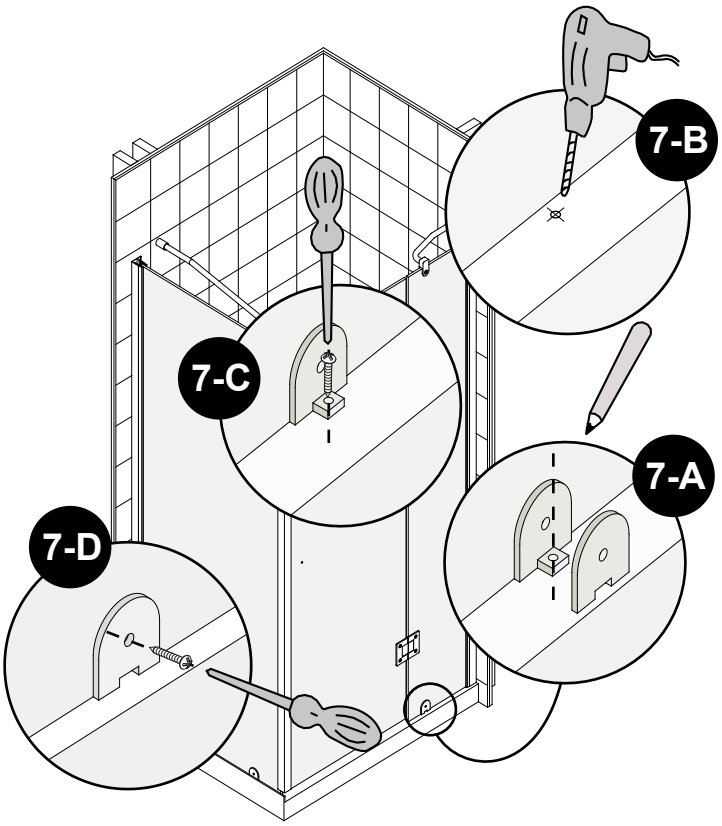

ETAPE 7.

INSTALLATION DES BLOQUES DE SUPPORT

Placez les bloques de support sur la base en acrylique du coté intérieur (7-A). Percez un trou avec une petite mèche très délicatement (7-B). Fixer les bloques de support sur la base avec les vis fournies (7-C). Insérez le couvercle extérieur du bloque avec les vis fournies (7-D).

VERTICAL GASKET/ joint en plastique verticale

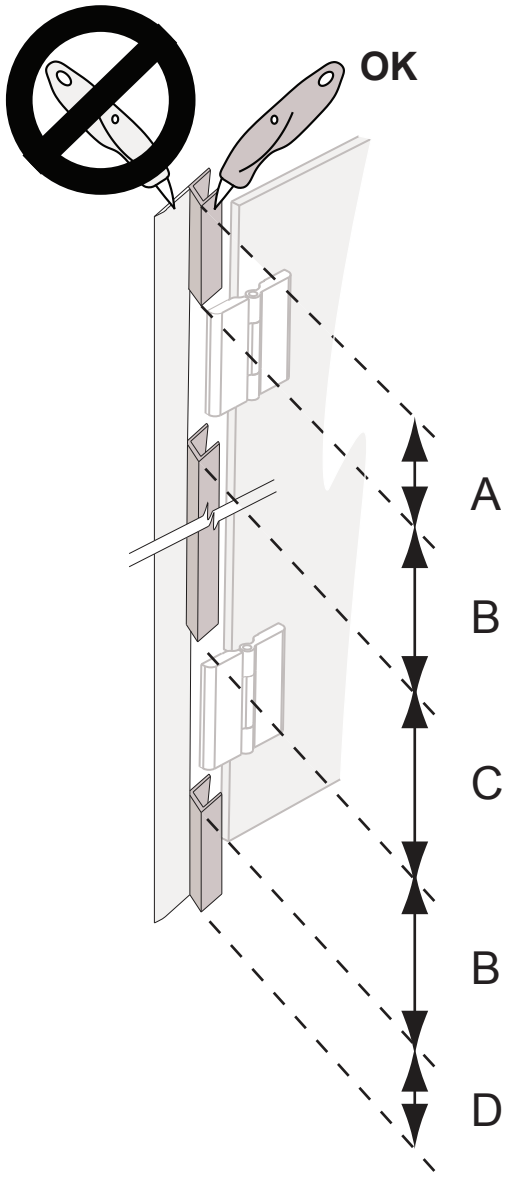

DIMENSIONS	
A	10"-1/2 (266mm)
B	3"-1/2 (88mm)
C	45" (1143mm)
D	9"-1/2 (241mm)

QUADRO
Installation procedure/ Manuel d'installation
Appendix 2/ appendice 2

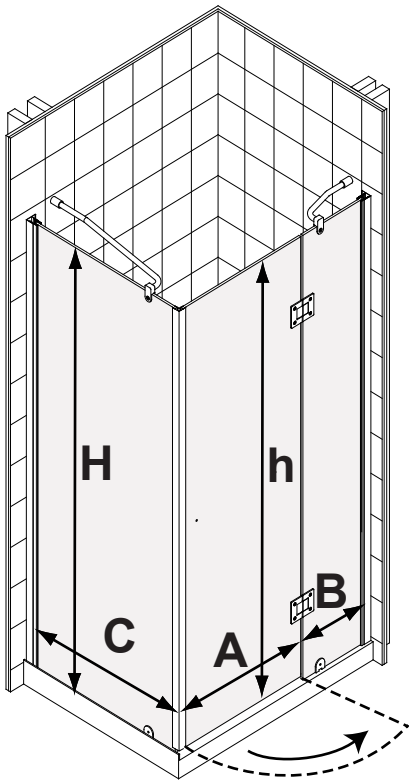

REVERSIBILITY / *réversibilité*

Attention: The door is reversible. It's possible to install it in the reverse sense that this manual shows. just switch around the door & panels , and follow the same instructions.

Pay attention to the position of the door-handles holes, and the hinges (mirror effect)

Attention: *la porte est réversible. Il est possible de l'installer en en inverse de ce manuel. Il suffit de permutter la porte et les panneaux et de suivre les mêmes instructions et de permutter les dimensions. Faire attention à la position des trous des poignées de la porte ainsi que des pentures (éffet miroir).*

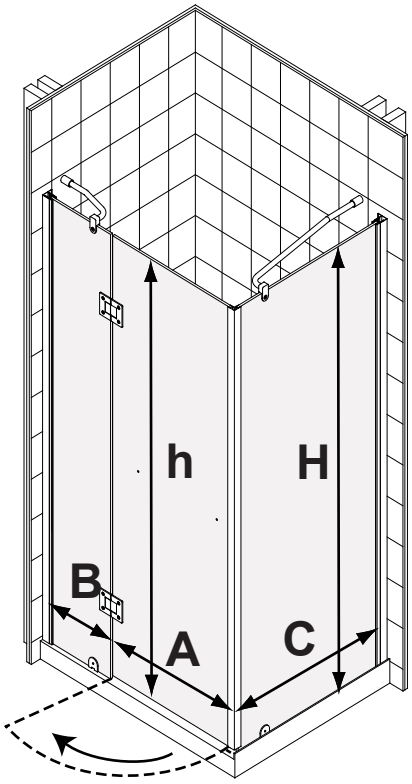

Installation with opening from left to right
Installation avec ouverture de gauche à droite

Installation with opening from right to left
Installation avec ouverture de droite à gauche

Note:
Dont forget to snap-on the screw covers (#21)
N'oubliez pas de mettre les cache-vis (#21)

DIMENSIONS

	MODEL/ modéle	
BASE DIMENSIONS / dimensions de la base	36" x 48"	32" x 40"
A (DOOR/porte)	**23-5/8" (600mm)**	
B (SMALL FIXED/ petit fixe)	**20" (508mm)**	**12" (304mm)**
C (BIG FIXED/ gros fixe)	**32" (812mm)**	**28" (711mm)**
H (HEIGHT/ hauteur)	**72-1/2" (1841mm)**	
h (DOOR HEIGHT/ hauteur de porte)	**72" (1828mm)**	